


Pomembne informacije o polaganju gotovega parketa

Navodila pred začetkom polaganja nujno pozorno in v celoti preberite!

velja od sept. 2014

Navodila za polaganje gotovega parketa

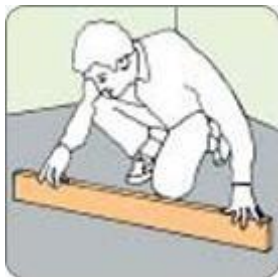

1. Pred polaganjem je potrebno preveriti ravnost tal. V ta namen se lahko uporabi pribl. 2 m dolga ravna letev. Če je odstopanje večje od 2 mm, vam predlagamo izravnavo tal.



2. Pri polaganju na estrih oz. na druge talne obloge je potrebno razprostrti PE-folijo 0,2 mm. Pri talnem ogrevanju je potrebno uporabiti za to primerno PE-folijo. Na območju spojev se mora folija prekrivati za 30 cm. Ob stenah folijo povlečemo navzgor in jo obrežemo po namestitvi talne obloge. Za zvočno izolacijo in za izenačitev manjših neravnosti se razvije 2 mm debela podloga za zvočno izolacijo.



3. Postavite prvo desko, kot je prikazano na sliki: delo od leve proti desni oz. glede na vpadno svetlobo. Polagajte k steni ter jih fiksirajte z odmičnimi zagozdami (raztezni odmik od stene 10 mm). Pred namestitvijo odstranite morebitno umazanijo. Umazanija lahko povzroči nekaj zategovanje in napetost v parketu.



4. Pritisni naslednjo desko pod kotom 20° proti prvi in jo zatakните. Nadaljujte postopek vzdolž dolžine prve vrste. Zadnja deska v prvi vrsti se prireže in vstavi ob upoštevanje raztezne razdalje 10 mm do stene.



5.
V naslednji vrsti je naprej potrebno položiti preostanek deske iz prve vrste. Čelni zamik mora znašati vsaj 50 cm. S tem se občutno zmanjša količina odpadnega materiala.



6.
Desko pod kotom 20° z rahlim pritiskom zataknejo v prvo vrsto. Nadaljnje polaganje se izvede deska za desko. V pomoč vam je lahko udarni blok.



7.
Konico pod kotom 20° potisnemo pod desko.



8.
Naslednjo desko na čelni strani pod kotom 20° postavimo ob prvo in pritisnemo navzdol. S kratkim pritiskom na prečni spoj se element zaskoči v sosednjem elementu. Pri tem morajo biti elementi natančno poravnani.




- 9-10.
desko namestimo na svoje mesto, pomagamo si z nežnimi udarci na udarni blok ter odstranimo konico. Tesno povezanost med deskami je mogoče zagotoviti z nežnimi udarci na udarni blok. Nadaljujte z namestitvijo na ta način.






11.
Ko so končane tri vrstice se morajo preveriti in prilagoditi oddaljenost med steno in talno oblogo.

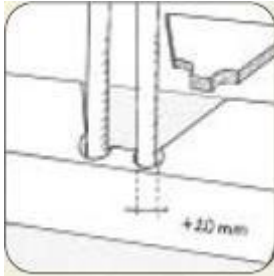

12.
Pri cevah za ogrevanje se izrežejo oz. izvrtajo primerne odprtine. Premer lukenj mora biti vsaj 20 mm večji od premera cevi. Odrezan košček primerno prilagodimo in ga zalepimo nazaj na svoje mesto in pokrijemo z ovratnikom od cevi.



13.
Podboj vrat je mogoče zmanjšati z natančno dolžino, tako da parket potisnemo pod vrata.

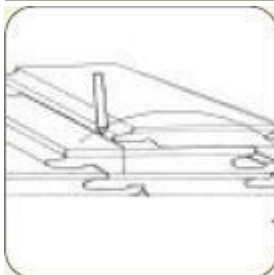

14.
Zadnjo vrsto parketa je potrebno po vzdolžni strani prerezati in prilagoditi z upoštevanjem raztezne razdalje 10-15 mm. V vratnih prehodih je potrebno uporabiti profilni sistem ob upoštevanju raztezne razdalje pribl. 5 mm (to velja tudi v primeru, če v sosednjem prostoru polagamo isto talno oblogo).

Ko zaključite polaganje, morate obvezno odstraniti zagozde ter pritrditi zaključne letve.

Ukrepi pred polaganjem

Pred polaganjem preglejte vse dele talne obloge in bodite pozorni na to, če so na njih vidne napake. Poiščite vse pomanjkljivosti in o tem takoj obvestite prodajalca. Že položeni material se izključi iz reklamacij. Pri polaganju poskrbite za ustrezno osvetlitev (polaganje ponoči ni priporočljivo).

Površina mora biti ravna, ustrezne trdote, brez razpok, ne preveč groba ter očiščena.

48 ur pred polaganjem je potrebno talno oblogo, ki mora biti **originalno zapakirani dati v prostor**, kjer bo položena, da se bo klimatizirala (**paketov ne odpirati!**).

Pakete v katerih je talna obloga, ne smete odpirati (v kolikor ga boste odprli, ga morate **NUJNO** zapakirati nazaj v folijo). **Talno oblogo** lahko vzamete iz **paketov tik pred polaganjem**.

Ukrepi pri polaganju na talno ogrevanje

14 - 20 dni pred polaganjem je potrebno **talno gretje vklopiti**, temperatura estriha, mora biti **od 15 - 18° C**, priporočena vlažnost prostora **60% (45% - 65%)**;

Pred polaganjem je potrebno gretje vklopiti (tudi v poletnem času). To velja tudi za polaganje na že obstoječi estrih na katerem je bil predhodno položen drug parket ali druga talna obloga.

Pri plavajočem polaganju ne smemo prekoračiti predpisane dolžine oz. širine tal za polaganje, ki znaša 10 m. Če dolžina oz. širina prostora znaša več kot 10 m, je potrebno uporabiti raztezne profile.

Načeloma je treba pri vseh estrihih in pri polaganju na talno ogrevanje položiti PE-folijo debeline 0,2 mm.

Pri polaganju je potrebno obvezno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje na talno ogrevanje (priporočamo uporabo parno zapornega premaza).

Toplotna prevodnost talne obloge je okrog 0,15 m²k/W in je ne sme presehati

Pred polaganjem parketa je potrebno opraviti **CM test estriha**
Najvišje vrednosti vlage v estrihu, merjenje s CM-napravo:

| | | |
|--|---------|-----------------|
| Vlažnost talnega estriha cement: | 2,0 % , | anhidrit: 0,5 % |
| Vlažnost talnega estriha s talnim ogrevanjem cement: | 1,8 % , | anhidrit: 0,3 % |

Po polaganju

Po zaključku polaganj se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

Navodila za vzdrževanje

Temperatura poda, kjer je parket položen NE SME prekoračiti 26°C! Temperatura v prostoru mora biti 18 - 22°C, vlaga 50 - 65%!

Poškodbe parketa boste zelo zmanjšali s podlogami iz filca na mizah ali stolih ter ustreznimi kolesci ali podlogami pod pisarniškimi stoli.

Talno oblogo lahko poškodujejo izlivi vode, premokre čistilne krpe in puščanje vode iz sobnih rastlin brez podlog, ter posebej čiščenje parketa s parnimi čistilci.

Na vhodih namestite kakovostne predpražnike, ki bodo učinkovito odstranjevali kamenčke, umazanijo in vlago s čevljev. Predpražnike redno čistite.

Sledi živalskih krempljev so vidne celo pri parketih iz najtrših lesov.

Lakiran parket

Po lakiranju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo preproge.

Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z napravami na paro). Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili.

Lakirana tla lahko negujemo z vodno emulzijo voska oz. podobnega sredstva za nego parketa in s tem podaljšamo življenjsko dobo laka. Sredstvo za nego parketa je v bolj obremenjenih prostorih (dvorane, telovadnice,...) priporočljivo premazati pred vsakim dogodkom.

Oljen parket

Priporočamo uporabo dodatnega zaščitnega olja, ki ga nanesete takoj po položitvi. Parket bo tako še dodatno zaščiten, prav tako pa mu boste s tem podaljšali dobo ponovne nege.

Po oljenju je potrebno parket 2 tedna uporabljati previdno. Po sedmih dneh lahko previdno namestimo pohištvo (ni ga primerno vleči) po enem mesecu ali še kasneje pa lahko položimo preproge.

Čiščenje z vodo in čistilnimi sredstvi priporočamo po enem mesecu. Parket čistimo s sesalnikom za prah. Madeže odstranjujemo za vlažno krpo ali blagimi čistili za oljene površine. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na tleh oz. izpostavljanje vlagi (čiščenje z napravami na paro). Tal se ne sme čistiti z grobimi krtačami ali agresivnimi čistili.

Oljenje parketa je potrebno ko ni mogoče odstraniti z madežev s čistili za oljenje površine. Za optimalno zaščito, je potrebno na 1 - 2 leti parket ponovno naoljiti.